


nedis

Smart power plug

WIFIPO120xxx

Hurtigstartsguide (DA)

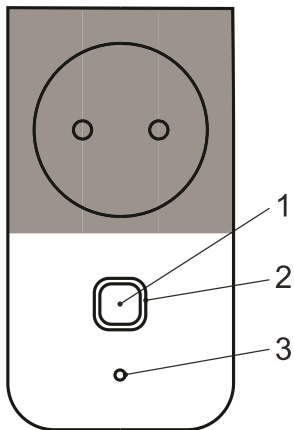

Smart strømstik

Beskrivelse

1. Tænd/sluk knap Nulstil knap
2. On off-indikator
3. LED indikator for forbindelse

Dansk

Smart strømstik Beskrivelse

1. Tænd/sluk-knap Nulstillingsknap
2. Tænd/sluk-indikator
3. Tilslutningsstatus-indikator

Anvendelse

1. Download og installer appen "Nedis SmartLife" fra Apple App Store eller Google Play Store på din mobile enhed.
2. Start appen "Nedis SmartLife".
3. Opret en ny konto, eller log ind på din eksisterende konto.
4. Tryk på "+" for at tilføje enheden.
5. Vælg "Stikkontakt" fra listen over produkter.
6. Sæt smart pluggen i stikkontakten.
7. Hvis statusindikatoren ikke blinker: Tryk på og hold reset-knappen i 6 sekunder. Hvis status-indikatoren blinker: Bekræft i appen.
8. Bekræft Wi-Fi-netværket og adgangskoden.
9. Indtast enhedens navn.

Bemærk: Enhedsnavnet vil også blive brugt af Amazon Alexa og Google Home.

Sikkerhed



- For at reducere risikoen for elektrisk stød bør dette produkt
- kun åbnes af en autoriseret tekniker, hvis service er påkrævet.

- Frakobl produktet fra lysnettet og andet
 - udstyr, hvis der skulle opstå et problem.
 - Læs manualen omhyggeligt før brug. Gem manualen
 - som fremtidig reference.
 - Brug kun produktet til de formål det er beregnet til. Du må ikke
 - benytte produktet til andre formål end dem der er beskrevet i
 - manualen.
 - Brug ikke produktet, hvis en del er beskadiget eller defekt.
 - Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den straks udskiftes.
- Rør ikke ved enheden med våde hænder.

Rengøring og vedligeholdelse Advarsel!

- Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
- Rengør ikke enheden indvendigt.
- Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.

- Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud.

Support

Hvis du har brug for yderligere hjælp, eller hvis du har kommentarer eller forslag, beder vi dig besøge www.nedis.com/support